Frischwasserstation

Logalux FS/2, FS20/2

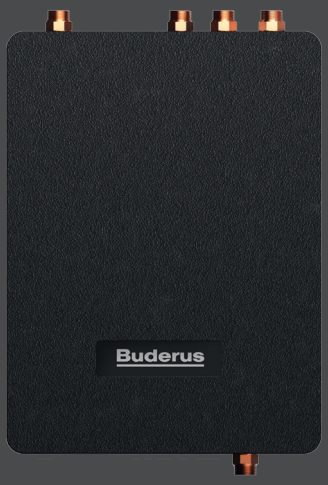

Leistungsversprechen

Wenn Sie alle Vorgaben einhalten, die auf der rechten Seite beschrieben sind, garantieren wir Ihnen, dass Sie die nachfolgend aufgeführten Werte erreichen.

Typ	Übertragungsleistung	Zapfmenge
FS/2	52 kW*	15 l/min*
FS20/2	69 kW*	20 l/min*

* Temperaturen: Pufferspeicher 70 °C, Warmwasser 60 °C, Kaltwasser 10 °C

Aufnahme

	01	Einsatzgebiet
	02	Frischwasser

Abgabe

Warmwasser	03	
Warmwasser	04	
Anschlussart	05	

01. Einsatzgebiet

Einfamilienhaus

02. Wasserqualität

Trinkwasser nach TWVO	
Wasserhärte	4–20°dH[1)]
pH-Wert	7–7,4[2)]
	7,4–7,9
Sulfat	< 70 mg/l

[2)] wenn TOC-Wert < 1,5 mg/l

03. Einsatzbreich Einfamilienhaus nach Zapfmenge

Einsatzvoraussetzungen

– Pufferspeicher 60 °C
– Zapftemperatur 45 °C

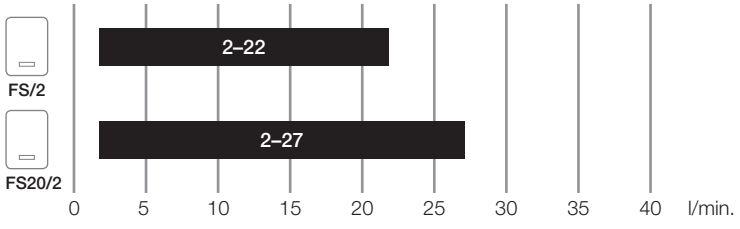

04. Temperatureinstellung

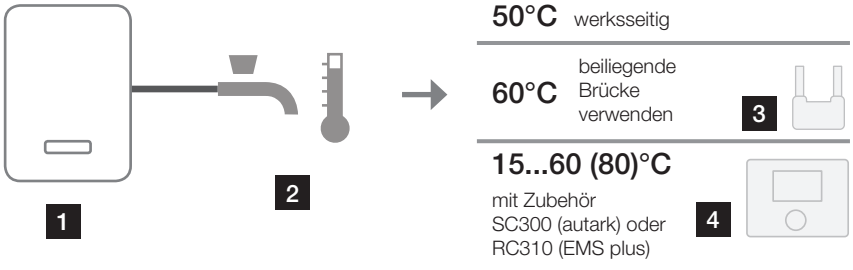

1 Frischwasserstation
2 Warmwasseranschluß
3 Brücke Anschlussklemme TS3
4 Bedieneinheit

05. Solar mit Sparbrausen

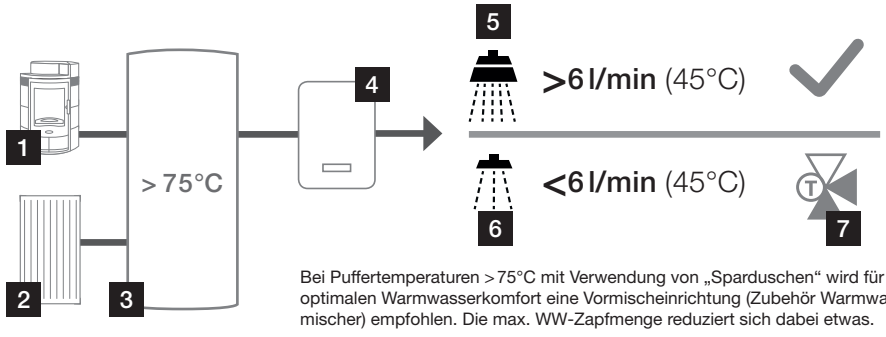

Bei Puffertemperaturen > 75°C mit Verwendung von „Sparduschen“ wird für einen optimalen Warmwasserkomfort eine Vormischeinrichtung (Zubehör Warmwassermischer) empfohlen. Die max. WW-Zapfmenge reduziert sich dabei etwas.

1 Kaminofen
2 Solarkollektoren
3 Pufferspeicher
4 Frischwasserstation
5 Standard-Dusche
6 „Spardusche“
7 Mischventil-Set (7 735 600 332) bzw. Warmwassermischer (7 735 600 273)